



THE TIME & TEMPERATURE COMPANY™

Modèle DTC375

## Thermomètre Numérique de Bonbon

32 à 375°F/0 à 200°C

### Parfait Pour

- Bonbons et cuissons à haute température


### Facile à Utiliser

- 7 étapes des bonbons préprogrammées avec les alertes uniques
- 1 étape de température universelle
- Un bouton opérationnel
- Affichage à double progrès
- Guide de température

### Caractéristiques

- Tige de 24,1 cm
- Incassable
- $\pm 1/4^{\circ}\text{C}$  de précision
- Plastique ABS de nourriture sûr
- Tige d'acier inoxydable
- Auto éteint après 5 minutes
- Pince d'acier inoxydable adaptable
- Pince de poche
- Instructions et pile incluses

**Note :** Retirer l'étiquette de l'affichage avant utilisation.

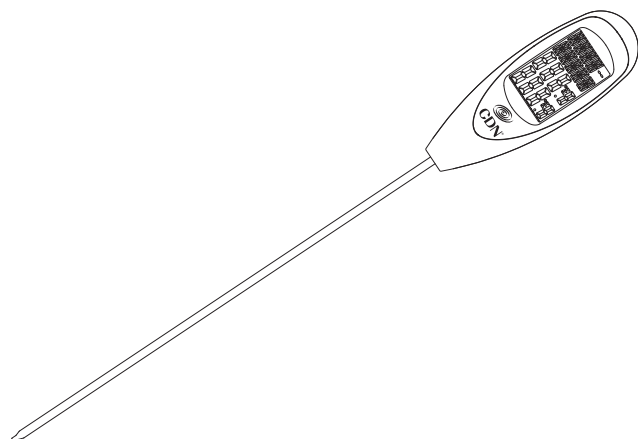

**Note :** Dans les instructions suivantes, les boutons de contrôle sont en MAJUSCULE. L'information du fonctionnement qui apparaît sur l'affichage est en MAJUSCULE BAS.

### Installation de la Pile

La pile est déjà installée. Remplacer la pile quand la luminosité de l'affichage ou la sonnerie diminue. Eteindre le thermomètre avant d'installer la pile, un dysfonctionnement peut arriver s'il est allumé pendant l'installation de la pile. Si un dysfonctionnement arrive, recommencer.

1. Enlever la vis de la couverture de la pile à l'arrière en la tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre avec un petit tournevis Phillips.
2. Enlever la couverture de la pile du côté haut en premier.
3. Installer une pile 1.5V de AAA en observant la polarité montrée dans le compartiment.
4. Replacer la couverture de la pile en commençant du côté bas.
5. Serrer la vis sur la couverture de la pile en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

### Instructions d'Operation

#### A. Echelle de Température

Appuyer et tenir le bouton pour 3 secondes pour changer de Fahrenheit à Celsius ou vis versa.

#### B. Alerte de Température

1. **Par mesure de sûreté, il faut toujours situer le DTC375 sur de le côté la marmite avant de la remplir et/ou la mettre à la chaleur.**
2. Appuyer le bouton pour allumer le thermomètre.
3. Appuyer le bouton à plusieurs reprises pour choisir l'étape de bonbon désirée ou le thermomètre universel. L'affichage va cycler le **THREAD (FILS)**, **SOFT BALL (BOULE MOLLE)**, **FIRM BALL (BOULE FERME)**, **HARD BALL (BOULE DURE)**, **SOFT CRACK (PETIT CASSE)**, **HARD CRACK (GRAND CASSE)**, **CARAMEL**, et **TEMP (TEMPERATURE)** (apparaissant dans la portion supérieure de l'affichage) chaque fois le bouton est appuyé. Chaque étape de bonbon change la température affichée sous **SET (REGLE)** en bas de l'affichage. La température du détecteur apparaît sous **CURRENT**

- (ACTUEL) au centre de l'affichage.
4. Utiliser le bouclier thermique en cuisinant avec les températures supérieures à 148°C. Insérer la tige à travers le trou dans le bouclier thermique (le côté ouvert en haut), et le glisser jusqu'au fond de l'affichage.  
**AVERTISSEMENT :** Le positionnement initial du bouclier thermique peut exiger plus de force. Soyez prudent avec la pointe pointue.
  5. Insérer la tige à travers les deux trous dans la pince d'attachement. Appuyer les deux portions en haut de la pince ensemble pour le glissement facile dans la tige du thermomètre.
  6. Pousser la pince sur le côté de la marmite et la située jusqu'à ce que la pointe de la tige est juste au-dessus du fond de la marmite.  
**Ne pas laisser la pointe toucher le fond de la marmite.**  
**Important :** Garder la tige loin de la chaleur directe du feu de la cuisinière.
  7. Une alerte de 1 bip sonnera quand la température du détecteur atteint 1.6°C au-dessous de la gamme de bonbon. L'alerte changera à 2 bips quand la température de détecteur atteint le bas de la gamme de bonbon. Elle changera encore à 3 bips quand la température du détecteur atteint le haut de la gamme de bonbon.
  8. Appuyer le bouton pour arrêter l'alerte.
  9. Enlever la marmite de la chaleur et le thermomètre du côté de la marmite.
  10. Appuyer et tenir le bouton pour 5 secondes pour éteindre le thermomètre. Il s'éteindra automatiquement quand la température sera moins de 30°C pendant 5 minutes.

## GUIDE DES TEMPERATURES POUR BONBON

Gelée .....	104°C
Fils .....	110-112°C
Boule Molle .....	112-115°C
Boule Ferme .....	118-120°C
Boule Dure .....	121-130°C
Petit Cassé .....	132-143°C
Grand Cassé .....	149-154°C
Caramel .....	158-170°C

## L'entretien de Votre Produit

- Evitez d'exposer votre thermomètre aux températures extrêmes, l'eau ou un choc sévère.
- Evitez le contact avec les matériaux corrosifs tels que parfum, alcool ou détergents.
- Essuyez avec un chiffon humide.
- Nettoyez la tige, le bouclier et la pince avec de l'eau et du savon.

**Note :** Bien laver la tige du thermomètre avant chaque utilisation.

**Important : NE PAS LAISSER DANS UN FOUR OU MICRO-ONDE CHAUD. NE PAS SUBMERGER L'AFFICHAGE DANS L'EAU. LAVER ET SECHER A LA MAIN.**



L'information dans ce document a été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assument la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



**Garantie Limitée de 5 Années :** N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la confection au cours de cinq années d'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à: CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou l'échec causé par altération, négligence évidente ou abus.



Component Design Northwest, Inc.  
 PO Box 10947  
 Portland, OR 97296-0947  
 Tel 800 338-5594  
 Fax 800 879-2364  
 Web [www.cdn-timeandtemp.com](http://www.cdn-timeandtemp.com)

