


Caractéristiques

- 4 chaînes
- Programmable
- Double fonction
- Mémoire
- Compte progressif et régressif dans 4 chaînes séparément ou simultanément
- Horloge
- Chronomètre
- Alarme bruyante et longue
- Chaînes avec individuelles sonneries
- Arrêt et remet en marche
- Compte temps supplémentaire à partir de zéro
- Plastique ABS
- Commutateur de mode coulissant
- Temps International
- 4 façons de monter: pince de poche/l'aimant/support/boucle
- Instructions et pile incluses

Note : Retirer l'étiquette de l'affichage avant utilisation.

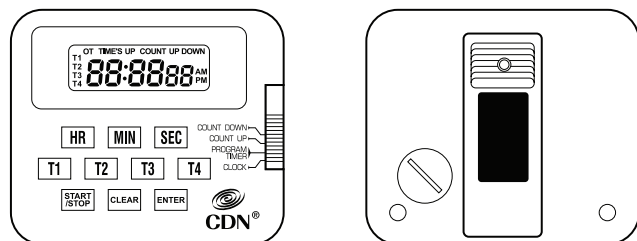

Note : Dans les instructions suivantes, les boutons de contrôle sont en MAJUSCULE. L'information du fonctionnement qui apparaît sur l'affichage est en MAJUSCULE BAS.


Installation de la Pile

Remplacer la pile quand la luminosité de l'affichage ou la sonnerie diminue.



1. Enlever la couverture de la pile en la tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Installer LR44 pile avec positif (+) du côté haut.
3. Fermer la couverture de la pile en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Instructions d'Operation

A. Régler l'Horloge

1. Choisir le mode CLOCK (HORLOGE) avec le commutateur de mode coulissant. **12:0000AM** apparaîtra après avoir inséré la pile. 
2. Appuyer et tenir ENTER approximativement 2 secondes jusqu'à ce que l'affichage clignote
3. Appuyer CLEAR (DEGAGER) pour basculer légèrement entre 12 heures, le temps de AM/PM, et temps international de 24 heures.
4. Appuyer HR, MIN et SEC pour entrer le temps désiré. Appuyer et tenir le bouton pour l'avance rapide.
5. Appuyer ENTER pour sortir. La PT1A sortira automatiquement 3 secondes après la dernière entrée.



B. Compte Régressif

1. Choisir le mode COUNT DOWN (COMPTER REGRESSIF) avec le commutateur de mode coulissant. **COUNT DOWN** apparaîtra sur l'affichage.
2. Appuyer HR, MIN et/ou SEC pour entrer le temps désiré. 
3. Appuyer START/STOP (COMENCER/ARRÊTER) pour commencer le compte régressif. Appuyer START/STOP pour interrompre le compte. Appuyer START/STOP encore pour reprendre le compte.
4. Quand le temps désiré sera atteint, l'alarme se déclenchera et la minuterie commencera à compter "les heures supplémentaires". **OT** (les heures supplémentaires) et **COUNT UP** apparaîtront sur l'affichage pendant que **TIME'S UP** clignote. 

5. Appuyer START/STOP pour arrêter l'alarme. L'alarme s'arrêtera automatiquement après 60 secondes pendant que le compte progressif continu.
6. Appuyer CLEAR pour remettre à l'état initial à 0:0000.

Note : La minuterie retiendra n'importe quel temps déjà affiché sur l'affichage quand le commutateur de mode coulissant sera transféré à une autre position.

C. Compte Progressif

1. Choisir le mode COUNT UP (COMPTE PROGRESSIF) avec le commutateur de mode coulissant. COUNT UP apparaîtra sur l'affichage. 
2. Appuyer START/STOP (COMENCER/ARRÊTER) pour commencer le compte progressif. Si désirée, la PT1A peut compter progressivement n'importe quel temps désiré en entrant ce temps et appuyant les boutons HR, MIN et SEC.
3. Appuyer START/STOP pour interrompre le compte. Appuyer START/STOP encore pour reprendre le compte.
4. Appuyer CLEAR pour remettre à l'état initial à 0:0000.
5. La PT1A comptera progressivement jusqu'à 99 heures, 59 minutes, et 59 secondes et s'arrêtera à 0:0000 au moment où une alarme se déclenchera et TIME'S UP clignotera pendant 60 secondes. Appuyer n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme. 

Note : La minuterie retiendra n'importe quel temps déjà affiché sur l'affichage quand le commutateur de mode coulissant sera transféré à une autre position.

D. Programmer les 4 Événements

Cet appareil permet 4 différents comptes régressifs réglés temporairement ou programmés dans la mémoire (T1, T2, T3 et T4) avec une alarme respective qui sonnera avec des séquences:


T1: BIP dans 1 seconde

T2: BIP BIP dans 1 seconde

T3: BIP BIP BIP dans 1 seconde

T4: BIP BIP BIP BIP dans 1 seconde

1. Compte Régressif


- a. Choisir le mode PROGRAM TIMER (PROGRAMMER LA MINUTERIE) avec le commutateur de mode coulissant. T1 et COUNT DOWN apparaîtront sur l'affichage. 

- b. Appuyer T1 pour entrer le mode de La Minuterie 1. T1 sera constant sur l'affichage. Si un temps avait été entré précédemment dans T1, il apparaîtrait sur l'affichage. Pour entrer un nouveau temps appuyer CLEAR. Si un temps pré-réglé avait été entré dans

T1 mémoire, appuyer CLEAR puis appuyer ENTER pour vider la mémoire.


- c. Appuyer HR, MIN et/ou SEC pour entrer le temps désiré. Le temps déjà réglé restera aussi longtemps que le cycle de compte n'a pas commencé/complété et l'utilisateur peut changer à d'autres opérations.
- d. Pour emmagasiner le temps dans la mémoire, appuyer ENTER après avoir entré le temps désiré. La mémoire est exigée de faire un compte simultané. **Note :** N'importe quel temps déjà dans la mémoire sera effacé quand un nouveau temps sera entré dans la mémoire.
- e. Appuyer START/STOP pour commencer le compte régressif. Le compte peut être interrompu en appuyant START/STOP. Pour reprendre le compte appuyer sur START/STOP encore une fois.
- f. Quand le temps désiré sera atteint, l'alarme se déclenchera et TIME'S UP clignotera sur l'affichage.
- g. Appuyer n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme et remettre à 0:0000.
- h. Répéter les étapes de b à g pour T2, T3 et T4.

2. Compte Progressif

T1, T2, T3 & T4 peuvent être utilisés comme minuteries de compte progressif commençant de 0:0000. 

- a. Appuyer START/STOP pour commencer à compter progressivement ou pauser et reprendre le compte.
- b. La PT1A comptera à 99 heures, 59 minutes, et de 59 secondes et s'arrêtera à 0:0000, lorsqu'une alarme se déclenchera et TIME'S UP clignotera pour 60 secondes. Appuyer START/STOP pour arrêter l'alarme. **Note :** La minuterie retiendra n'importe quel temps déjà affiché sur l'affichage quand le commutateur de mode coulissant sera transféré à une autre position.

3. Opération Simultanée de 4 Événements

T1, T2, T3 & T4 peuvent être utilisés simultanément. Le T-nombre pour la chaîne choisie sera constant pendant que les autres chaînes qui sont entrain de compter clignoteront. 

- a. Pour activer T1, T2, T3 & T4 simultanément, tenir ENTER et appuyer START/STOP. Les minuteries commenceront le compte régressif des temps pré-réglés emmagasinés dans leur mémoire respective ou le compte progressif s'il n'y a pas un temps emmagasiné.
- b. Si deux chaînes où plus atteindront zéro en même temps, la chaîne avec le plus bas

T-nombre se déclenchera la première et les autres chaînes se déclencheront d'un ordre descendant. Par exemple, si T1, T2 et T4 atteindront zéro simultanément, T1 se déclenchera la première, suivie du T2, puis du T4.

- c. Appuyer n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme.
- d. Pour arrêter les minuteriers activées simultanément, tenir ENTER et appuyer START/STOP (bien qu'elles aient été individuellement activées).

L'entretien de Votre Produit

- Evitez d'exposer votre minuteur à des températures extrêmes, l'eau ou un choc sévère.
- Evitez le contact avec les matériaux corrosifs tels que parfum, alcool ou détergents.
- Essuyez avec un chiffon humide.

L'information dans ce document a été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assument la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/ omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



Garantie Limitée de 5 Années : N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la confection au cours de cinq années d'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à: CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou l'échec causé par altération, négligence évidente ou abus.



Component Design Northwest, Inc.
PO Box 10947
Portland, OR 97296-0947
Tel 800 338-5594
Fax 800 879-2364
Web www.cdn-timeandtemp.com

