

Minuteur de Fraîcheur


Compte 300 minutes par les secondes
en augmentant progressivement de 5 minutes

Caractéristiques

- Compte progressif et régressif
- Alarme bruyante et extra-longue
- 5 & 3 minutes alarme d'avertissement
- Rappel du dernier compte
- Plastique ABS de nourriture sûr
- 2 façons de monter: bande de plastiques flexibles/
bande de Velcro[®]
- Instructions et pile incluses

Brevet en Instance

Note : Retirer l'étiquette de l'affichage avant utilisation.

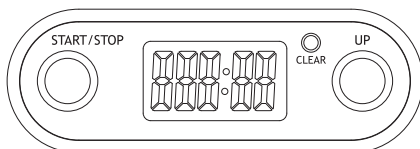

Note : Dans les instructions suivantes, les boutons de contrôle sont en MAJUSCULE. L'information du fonctionnement qui apparaît sur l'affichage est en MAJUSCULE BAS.

Installation de la Pile

La pile est déjà installée. Enlever l'étiquette en plastique pour permettre l'énergie. Remplacer la pile quand la luminosité de l'affichage ou la sonnerie diminue.

1. Enlever la couverture de la pile à l'arrière avec une pièce de monnaie.
2. Installer une pile de LR44 avec positif (+) du côté arrière.
3. Remettre la couverture de la pile.

Instructions d'Operation

A. Monter le Minuteur

Par mesure de sécurité, montez le minuteur à la carafe avant de la remplir avec le liquide ou brasser la boisson.

1. **Bande de Plastique Flexible (Cafetières)**
 - a. Assembler la bande de plastique flexible autour du col de la cafetière en mettant la languette en face de la poignée.
 - b. Assembler la plus grande extrémité de la fente à l'inférieur (située dans la pince à l'arrière du minuteur) au-dessus du bouton sur la languette tordue et baisser doucement dans la direction de la flèche pour enfermer.
2. **Bande de Velcro[®] (Pots d'Air)**
 - a. Glisser le centre de la bande du Velcro[®] sous la pince à l'arrière du minuteur.
 - b. Entourer la bande du Velcro[®] autour de la poignée du pot d'air.

B. Compte Régressif

1. Appuyer sur le bouton UP (EN HAUT) pour entrer le temps désiré en augmentant progressivement de 5 minutes. Appuyer et tenir pour l'avance rapide.
2. Appuyer sur le bouton START/STOP (COMMENCER/ARRETER) pour commencer le compte régressif.
3. L'alarme se déclenchera pour 10 minutes quand le compte atteint 000:00.
4. Appuyer sur le bouton START/STOP pour arrêter l'alarme. Le dernier compte est rappelé.
5. Appuyer sur le bouton CLEAR pour remettre à l'état initial à 000:00.

C. Compte Progressif

1. Quand le minuteur est arrêté, appuyez sur le bouton CLEAR pour remettre à l'état initial à 000:00.
2. Appuyer sur le bouton START/STOP pour commencer le compte progressif.
3. Appuyer sur le bouton START/STOP pour arrêter le compte.
4. Appuyer sur le bouton CLEAR pour remettre à l'état initial à 000:00.

L'entretien de Votre Produit

- Evitez d'exposer votre minuteur à des températures extrêmes, l'eau ou un choc sévère.
- Evitez le contact avec les matériels corrosifs tels que parfum, alcool ou détergents.
- Essuyez avec un chiffon humide.

L'information dans ce document a été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assument la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/ omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



Garantie Limitée de 5 Années : N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la confection au cours de cinq années d'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à: CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou l'échec causé par altération, négligence évidente ou abus.



Component Design Northwest, Inc.
PO Box 10947
Portland, OR 97296-0947
Tel 800 338-5594
Fax 800 879-2364
Web www.cdn-timeandtemp.com

