



THE TIME & TEMPERATURE COMPANY™

Modèle TM23-S


## Horloge & Minuteur de Entrée Directe

Compte 24 heures par les minutes & les secondes

### Caractéristiques

- Double fonction
- Compte progressif et régressif
- Grand chiffre
- Horloge
- Entrée directe
- Alarme bruyante et longue
- Arrêt et remet en marche
- Rappel du dernier compte
- Compte temps supplémentaire à partir de zéro
- Compte la dernière minute par les secondes
- Acier inoxydable brossé fini
- Temps International
- 2 façons de monter: l'aimant/support
- Instructions et pile incluses

**Note :** Retirer l'étiquette de l'affichage avant utilisation.

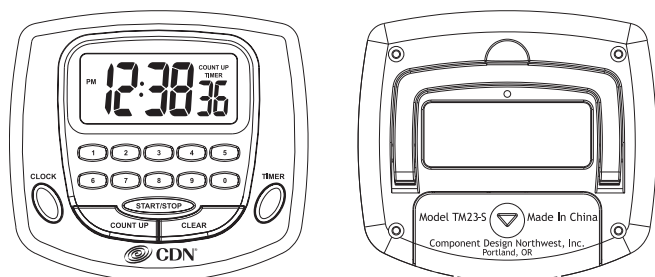

**Note :** Dans les instructions suivantes, les boutons de contrôle sont en MAJUSCULE. L'information du fonctionnement qui apparaît sur l'affichage est en MAJUSCULE BAS.

### Installation de la Pile

Remplacer la pile quand la luminosité de l'affichage ou la sonnerie diminue.

1. Enlever la couverture de la pile à l'arrière en la glissant dans la direction de la flèche.
2. Installer 1.5V pile de AAA en observant la polarité montrée dans le compartiment. L'affichage montrera tous les segments et « une sonnerie » se déclenchera.

3. Fermer la couverture de la pile jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

### Instructions d'Operation

#### A. Régler l'Horloge

1. Appuyer et tenir sur la bouton CLOCK (HORLOGE) jusqu'à ce que 24 Hr clignote. Appuyer sur la bouton START/STOP (COMENCER/ARRETER) pour aller de 12 Hr à 24 Hr.
2. Pour régler 12 Hr AM/PM temps, appuyer la bouton CLOCK pendant que 12 Hr est entrain de clignoter. AM apparaîtra et clignotera. Pour changer entre AM et PM, appuyer START/STOP.
3. Pour régler AM temps, appuyer CLOCK pendant que AM est entrain de clignoter. Appuyer CLOCK encore une fois, et le premier chiffre clignotera. Pour faire entrer le temps, par exemple, 09 :45 :00, faire entrer 0 9 4 5 0 0.
4. Pour régler PM temps, appuyer CLOCK pendant que PM est entrain de clignoter. Appuyer CLOCK encore une fois, et le premier chiffre clignotera. Pour faire entrer le temps, par exemple 11 :30 :00, faire entrer 1 1 3 0 0 0.
5. Pour régler 24 Hr, appuyer CLOCK pendant que 24 Hr est entrain de clignoter. Appuyer CLOCK encore une fois et faire entrer le temps directement. Par exemple, pour régler 23 : 30 : 00, faire entrer 2 3 3 0 0 0.
6. L'horloge commencera automatiquement.
7. Le Minuteur et/ou le Compte Progressif va opérer malgré l'affichage dans le mode CLOCK. Pour alerter l'utilisateur dans ce cas, TIMER (MINUTEUR) et/ou COUNT UP (COMPTE PROGRESSIF) va clignoter comme rappel.

#### B. Compte Régressif

1. Appuyer sur la bouton TIMER (MINUTEUR)
2. TIMER (MINUTEUR) apparaîtra sur l'affichage.
3. Entrer le temps désire sur les 1 - 0 claviers numériques. Par exemple, pour compter 3 minutes exactement, faire entrer 3 0 0 pour trois minutes, zéro seconde. Pour compter 9 heures, 45 minutes et 30 seconde, faire entrer 9 4 5 3 0.

4. Appuyer START/STOP pour commencer le compte régressif. Appuyer START/STOP pour interrompre le compte. Appuyer START/STOP encore pour reprendre le compte.
5. Pour effacer le compte avant d'atteindre zéro, arrêter le compte en appuyant le START/STOP puis appuyer sur la bouton CLEAR (DEGAGER).  
**Note :** Il faut d'abord arrêter le compte pour empêcher l'enlèvement accidentel de l'affichage.
6. Atteindre zéro l'alarme se déclenchera pour une minute, l'affichage clignotera et commencera à compter progressivement pour indiquer le temps supplémentaire. Le temps supplémentaire maximum est de 10 heures.
7. Quand le START/STOP est appuyé le nombre de temps supplémentaire va « gèle » sur l'affichage. Quand START/STOP est appuyé une seconde fois le temps original compté apparaîtra sur l'affichage. Cette caractéristique d'Auto Rappel est surtout pratique pour les comptes à répétition puisque le temps n'a pas à être entré de nouveau. Pour reprendre le compte, appuyer START/STOP.

### C. Compte Progressif

1. Appuyer sur la bouton COUNT UP (COMPTE PROGRESSIF).
2. COUNT UP apparaîtra sur l'affichage.
3. Appuyer START/STOP pour commencer le compte.
4. Appuyer START/STOP pour interrompre le compte. Appuyer START/STOP encore pour reprendre le compte.
5. Pour effacer l'affichage, appuyer START/STOP pour arrêter le compte puis appuyer CLEAR pour remettre l'affichage à l'état initial à 00:00.

## L'entretien de Votre Produit

- Evitez d'exposer votre minuteur à des températures extrêmes, l'eau ou un choc sévère.
- Evitez le contact avec les matériels corrosifs tels que parfum, alcool ou détergents.
- Essuyez avec un chiffon humide.

L'information dans ce document a été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assument la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



**Garantie Limitée de 5 Années :** N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la confection au cours de cinq années d'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à: CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou l'échec causé par altération, négligence évidente ou abus.



**Component Design Northwest, Inc.**  
 PO Box 10947  
 Portland, OR 97296-0947  
 Tel 800 338-5594  
 Fax 800 879-2364  
 Web [www.cdn-timeandtemp.com](http://www.cdn-timeandtemp.com)

