



THE TIME & TEMPERATURE COMPANY™


Minuteur à Une Corde

Compte 100 minutes par les secondes

Caractéristiques

- Compte progressif et régressif
- Chronomètre
- Arrêt et remet en marche
- Verrouillage
- Rappel du dernier compte
- Plastique ABS
- 3 façons de monter: pince de poche/l'aimant/corde
- Instructions et pile incluses

Note : Retirer l'étiquette de l'affichage avant utilisation.

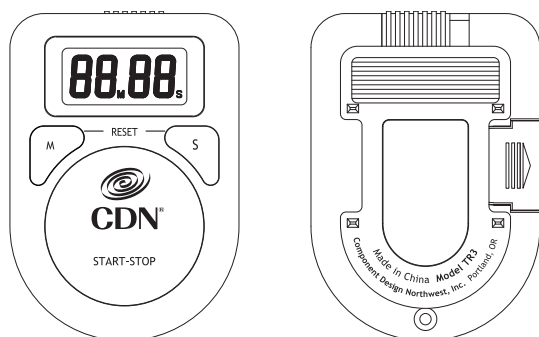

Note : Dans les instructions suivantes, les boutons de contrôle sont en MAJUSCULE. L'information du fonctionnement qui apparaît sur l'affichage est en MAJUSCULE BAS.

Installation de la Pile

La pile est déjà installée. Enlever l'étiquette en plastique pour permettre l'énergie. Remplacer la pile quand la luminosité de l'affichage ou la sonnerie diminue.

1. Enlever la couverture de la pile à l'arrière en la glissant dans la direction de la flèche.
2. Installer une pile de LR44 avec positif (+) du côté haut.
3. Remettre la couverture de la pile jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Instructions d'Operation

A. Compte Régressif

1. Glisser le commutateur situé au dessus loin de LOCK (VERROUILLAGE) pour permettre de régler le temps.
2. Appuyer sur les boutons M et/ou S pour entrer le temps désiré. Appuyer et tenir pour l'avance rapide.
3. Glisser le commutateur au dessus à LOCK pour garder le temps désiré pour le rappel.
4. Appuyer START/STOP (COMENCER/ARRÊTER) pour commencer le compte régressif. M et S clignotent sur l'affichage.
5. Appuyer START/STOP pour interrompre le compte. Appuyer START/STOP encore une fois pour reprendre le compte.
6. L'alarme se déclenche pour 30 secondes quand le compte atteint 00:00.
7. Appuyer START/STOP pour arrêter l'alarme. Le dernier compte est rappelé.
8. Quand le minuteur est ouvert (non verrouillé) et arrêté, appuyez sur les deux boutons M et S simultanément pour remettre à l'état initial à 00:00.

B. Compte Progressif

1. Quand le minuteur est ouvert (non verrouillé) et arrêté, appuyez sur les deux boutons MIN et SEC simultanément pour remettre à l'état initial à 00:00.
2. Appuyer START/STOP pour commencer le compte progressif. M et S clignotent sur l'affichage.
3. Appuyer START/STOP pour interrompre le compte. Appuyer START/STOP encore une fois pour reprendre le compte.
4. Appuyer sur les deux boutons M et S simultanément pour remettre à l'état initial à 00:00.

L'entretien de Votre Produit

- Evitez d'exposer votre minuteur à des températures extrêmes, l'eau ou un choc sévère.
- Evitez le contact avec les matériels corrosifs tels que parfum, alcool ou détergents.
- Essuyez avec un chiffon humide.

L'information dans ce document a été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assument la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/ omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



Garantie Limitée de 5 Années : N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la confection au cours de cinq années d'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à: CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou l'échec causé par altération, négligence évidente ou abus.



Component Design Northwest, Inc.
PO Box 10947
Portland, OR 97296-0947
Tel 800 338-5594
Fax 800 879-2364
Web www.cdn-timeandtemp.com

