



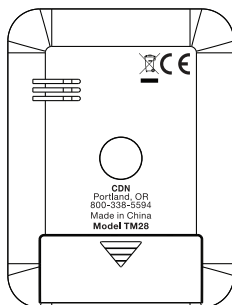

MINI TIMER

Counts 100 minutes by minutes & seconds

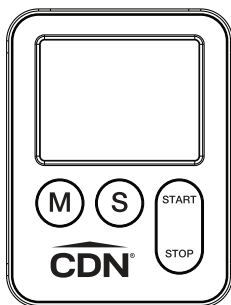

Note: In the following instructions, names of the control buttons are shown in CAPS. Function information that appears on the display is shown in **BOLD CAPS**.

BATTERY INSTALLATION

Battery is installed. Remove plastic tab to allow power. Replace battery when LCD becomes dim or alarm level declines.

1. Remove battery cover on the back by sliding it in the direction of the arrow.
2. Install two 1.5V LR44 button batteries, positive (+) side up.
3. Replace the battery cover until it clicks shut.

OPERATING INSTRUCTIONS

A. Count Down

1. Press the M and/or S buttons to enter the desired time. Press and hold for fast advance.
2. Press the START/STOP button to start counting down. **M** and **S** flash on the display.
3. Press the START/STOP button to interrupt the count. Press START/STOP again to resume the count.
4. The alarm sounds when the count reaches **00:00**.

5. The alarm stops automatically after 60 seconds or press START/STOP to stop the alarm. The last count is recalled.
6. When timer is stopped, press both M and S buttons simultaneously to reset to **00:00**.

B. Count Up

1. When timer is stopped, press both M and S buttons simultaneously to reset to **00:00**.
2. Press the START/STOP button to begin the count up to a maximum of 99 minutes and 59 seconds. **M** and **S** flash on the display.
3. Press the START/STOP button to interrupt the count. Press START/STOP again to resume the count.
4. When timer is stopped, press both M and S buttons simultaneously to reset to **00:00**.

CARE OF YOUR PRODUCT

- Avoid exposing your timer to extreme temperatures, water or severe shock.
- Avoid contact with any corrosive materials such as perfume, alcohol or cleaning agents.
- Wipe clean with a damp cloth.

Note: Remove label from display before initial use.

The information in this document has been reviewed and is believed to be accurate. However, neither the manufacturer nor its affiliates assume any responsibility for inaccuracies, errors or omissions that may be contained herein. In no event will the manufacturer or its affiliates be liable for direct, indirect, special, incidental or consequential damages arisen by using this product or resulting from any defect/omission in this document, even if advised of the possibility of such damages. The manufacturer and its affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation.



5-Year Limited Warranty: Any instrument that proves to be defective in material or workmanship (excluding batteries) within five years of original purchase will be repaired or replaced without charge upon receipt of the unit prepaid at: CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. This warranty does not cover damage in shipment or failure caused by failure to adhere to the accompanying instructions, inadequate maintenance, normal wear and tear, tampering, accident, misuse, unauthorized modification, obvious carelessness or abuse. CDN shall not be liable for any consequential or incidental damages whatsoever.



For more detailed information on our products, please visit CDNkitchen.com or call 800-338-5594.





MINI MINUTERIE

*Compte 100 minutes par
les minutes & les secondes*

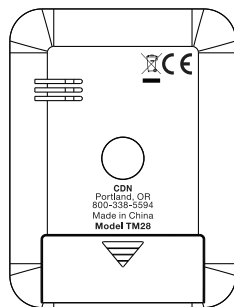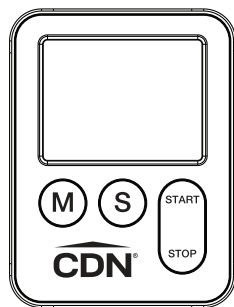

Note : Dans les instructions suivantes, les boutons de contrôle sont en MAJUSCULE. L'information du fonctionnement qui apparaît sur l'affichage est en **MAJUSCULE BAS**.

INSTALLATION DE LA PILE

La pile est déjà installée. Enlevez l'étiquette en plastique pour permettre l'énergie. Remplacez les piles quand la luminosité de l'affichage ou la sonnerie diminue.

1. Enlevez la porte de la pile sur le fond en la glissant dans le sens de la flèche.
2. Installez deux piles boutons de 1.5V LR44 avec positif (+) du côté haut.
3. Remettez la porte de la pile jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

A. Compte à Rebours

1. Appuyez sur les boutons M et/ou S pour faire entrer le temps désiré. Appuyez et tenez pour l'avance rapide.
2. Appuyez START/STOP (COMENCER/ ARRETER) pour commencer le compte à rebours. **M** et **S** clignotent sur l'affichage.

3. Appuyez START/STOP pour interrompre le compte. Appuyez START/STOP encore une fois pour reprendre le compte.
4. L'alarme sonne quand le compte atteint **00:00**.
5. L'alarme s'arrête automatiquement après 60 secondes ou appuyez START/STOP pour arrêter l'alarme. Le dernier compte est rappelé.
6. Quand la minuterie est arrêtée, appuyez sur les deux boutons M et S simultanément pour remettre à l'état initial à **00:00**.

B. Compte Progressif

1. Quand la minuterie est arrêtée, appuyez sur les deux boutons M et S simultanément pour remettre à l'état initial à **00:00**.
2. Appuyez START/STOP (COMENCER/ARRETER) pour commencer le compte progressif jusqu'à un maximum de 99 minutes et 59 secondes. **M** et **S** clignotent sur l'affichage.
3. Appuyez START/STOP pour interrompre le compte. Appuyez START/STOP encore une fois pour reprendre le compte.
4. Quand la minuterie est arrêtée, appuyez sur les deux boutons M et S simultanément pour remettre à l'état initial à **00:00**.

L'ENTRETIEN DE VOTRE PRODUIT

- Évitez d'exposer votre minuterie à des températures extrêmes, à l'eau ou un choc sévère.
- Évitez le contact avec les matières corrosives telles que parfum, alcool ou détergents.
- Essuyez avec un chiffon humide.

Note : Retirez l'étiquette de l'affichage avant la première utilisation.

L'information dans ce document a été revue est crue pour être précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n'assument la responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en utilisant ce produit ou résultant de n'importe quel défaut/omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit pour faire des améliorations ou des changements à ce document et les produits et les services décrits à tout moment, sans notification ou sans obligation.



Garantie Limitée de 5 Années : N'importe quel instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou la fabrication (exclusion des piles) au cours des cinq années d'achat original sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de l'unité payée d'avance à : CDN, PO Box 10947, Portland, OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés durant transport ou défaillances causées par le non-respect des instructions d'accompagnement, entretien inadéquat, l'usure normale, altération, accident, mauvaise utilisation, modification non autorisée, la négligence évidente ou abus. CDN ne doit pas être tenu responsable quelque soit les dommages conséquents ou accessoires.

Pour plus de détails sur nos produits, veuillez visiter CDNkitchen.com ou appeler 800-338-5594.

